


PHILIPS



servicegegevens

X 20 T 731

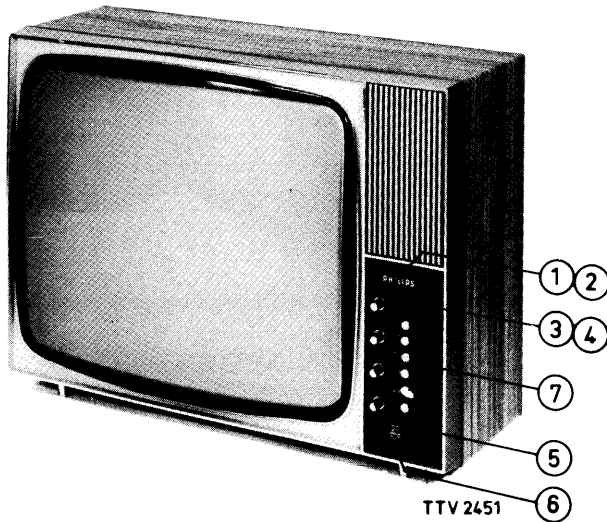

Het onderstaande wordt toegepast in de X20T731.
Voor het overige wordt verwezen naar de X17T680.

CODENUMMERS

B403	A50-120 W
TS1005	AF239
TS1006	AF139
TS1007	AF240
S463	4822 240 20063
C1044	4822 124 20371
C2000	4822 121 20067
R719	4822 101 60024
R722	4822 101 60038
R754	4822 101 10013
R784	4822 101 20346
R795	4822 101 20344
R876	4822 112 20085
R873	4822 111 30002
R1080	4822 116 20063

BEDIENINGSORGANEN

1 Geluidssterkte	(R722)
2 Aan/uit	(SK-1)
3 Klank	(R719)
4 Spraak/muziek	(SK-2)
5 Helderheid	(R795)
6 Contrast	(R784)
7 Kanaalkeuze	

Voor principeschema en printtekening wordt verwezen naar de X24T732.

Knoppen 1, 3, 5, 6	4822 413 30391
Veer voor knoppen 1, 3, 5, 6	4822 492 50661
Knoppen 7	4822 410 20729
Knoppen op R911 en R920	4822 413 10066
Veer voor knoppen op R911 en R920	4822 492 50209
Drukknoppeenheid, afstemming	4822 276 60046
Kanaalkiezer	4822 210 40102
Indicatieschaal	4822 454 10066
Wijzer	4822 450 80138
Antennefilter	4822 158 10133
Antenne-eenheid	4822 267 20095
Achterwand	4822 438 20082
Tafelbeschermers	4822 462 70532
Hoogspanningskabel	4822 320 20027
Ring om hoogspanningskabel	4822 532 60307
Veiligheidshouder (plug H)	4822 256 30092
Veer voor veiligheden	4822 492 60063
Enkelpolige stekker (plug Y, Z)	4822 266 20046
Dubbelpolige stekker (plug A)	4822 266 20045
Vierpolige stekker (plug C, P)	4822 266 30054
Zespolige stekker (plug B)	4822 266 30055
Plug D	4822 264 50051
Contactpen voor stekker A, Y, Z	4822 535 90761
Contactpen voor stekker B, C, P	4822 290 30099
Buishouder (B401, 402, 405, 407)	4822 255 70004
Buishouder (B404)	4822 255 70097
Buishouder (B403)	4822 255 70149
Buishouder (B406)	4822 255 70155
Plughouder (plug D)	4822 255 70147
Pen bevestiging chassis	4822 535 90239
Blok bevestiging chassis, onder	4822 466 90559
Blok bevestiging chassis, boven	4822 466 90555
Blok bevestiging achterwand	4822 466 90556
Bout bevestiging achterwand	4822 310 20211