




servicegegevens

X 24 T 730

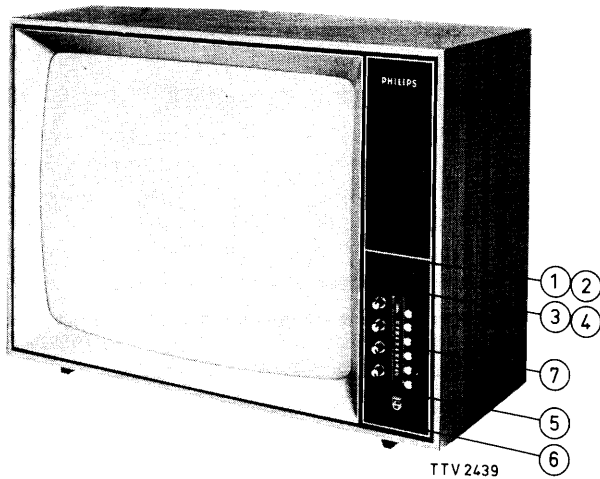

Voor prinseschema en printtekening wordt verwezen naar de X24T732.

Het onderstaande wordt toegepast in de X24T730.
Voor het overige wordt verwezen naar de X17T680.

CODENUMMERS

B403	A61 - 120 W
TS1005	AF239
TS1006	AF139
TS1007	AF240
S463	4822 240 20104
R719	4822 101 60024
R722	4822 101 60038
R754	4822 101 10013
R784	4822 101 20346
R795	4822 101 20344
R867	4822 112 20085
R1080	4822 116 20063
C1044	4822 124 20371

BEDIENINGSORGANEN

1 Geluidsterkte	(R722)
2 Aan/uit	(SK-1)
3 Klank	(R719)
4 Spraak/muziek	(SK-2)
5 Helderheid	(R795)
6 Contrast	(R784)
7 Kanaalkeuze	

Knoppen 1, 3, 5, 6	4822 413 30391
Veer voor knoppen 1, 3, 5, 6	4822 492 50661
Knoppen 7	4822 410 20729
Knoppen op R911 en R920	4822 413 10066
Frontplaat	4822 451 80152
Veer voor knoppen op R911 en R920	4822 492 50209
Drukknopeenheid afstemming	4822 276 60046
Geïntegreerde kanaalkiezer	4822 210 40102
Blok, bevestiging druktoetsseenheid	4822 466 80195
Indicatieschaal	4822 454 10066
Wijzer	4822 450 80138
Antennefilter	4822 218 20022
Antenne-eenheid	4822 267 20095
Achterwand	4822 438 30085
Bout voor bevestiging achterwand	4822 310 10211
Tafelbeschermers	4822 462 70497
Hoogspanningskabel	4822 320 20027
Ring om hoogspanningskabel	4822 532 60307
Veiligheidshouder (plug H)	4822 256 30092
Poten	4822 462 70613
Pen bevestiging chassis	4822 535 90239
Veer voor veiligheden	4822 492 60063
Enkelpolige steker (plug Z)	4822 266 20046
Dubbelpolige steker (plug A)	4822 266 20045
Vierpolige steker (plug C, P)	4822 266 30054
Zespolige steker (plug B)	4822 266 30055
Plug D	4822 264 50051
Contactpen voor stekers	4822 290 30099
Buishouder (B401, 402, 405, 407)	4822 255 70004
Buishouder (B404)	4822 255 70097
Buishouder (B403)	4822 255 70149
Buishouder (B406)	4822 255 70148
Plughouder (plug D)	4822 255 70019