



R	14, 1	2, 1,	6, 7, 9,	12, 14, 13, 16, 11,	15, 17,	18,	23, 20, 24, 22, 19,	31, 26, 29, 4, 3, 25, 27,	30,	28, 32, 33, 10, 5, 5, 34, 10, 21, 35, 36, 37, 56, 38, 48, 5, 39,	40, 42, 41, 43, 44, 45,	46, 47,	49, 50, 51, 52, 53,	54,
C	14, 1	2, 1,	6, 7, 9,	12, 14, 13, 16, 11,	15, 17,	18,	23, 20, 24, 22, 19,	31, 26, 29, 4, 3, 25, 27,	30,	28, 32, 33, 10, 5, 5, 34, 10, 21, 35, 36, 37, 56, 38, 48, 5, 39,	40, 42, 41, 43, 44, 45,	46, 47,	49, 50, 51, 52, 53,	54,
L	14, 1	2, 1,	6, 7, 9,	12, 14, 13, 16, 11,	15, 17,	18,	23, 20, 24, 22, 19,	31, 26, 29, 4, 3, 25, 27,	30,	28, 32, 33, 10, 5, 5, 34, 10, 21, 35, 36, 37, 56, 38, 48, 5, 39,	40, 42, 41, 43, 44, 45,	46, 47,	49, 50, 51, 52, 53,	54,

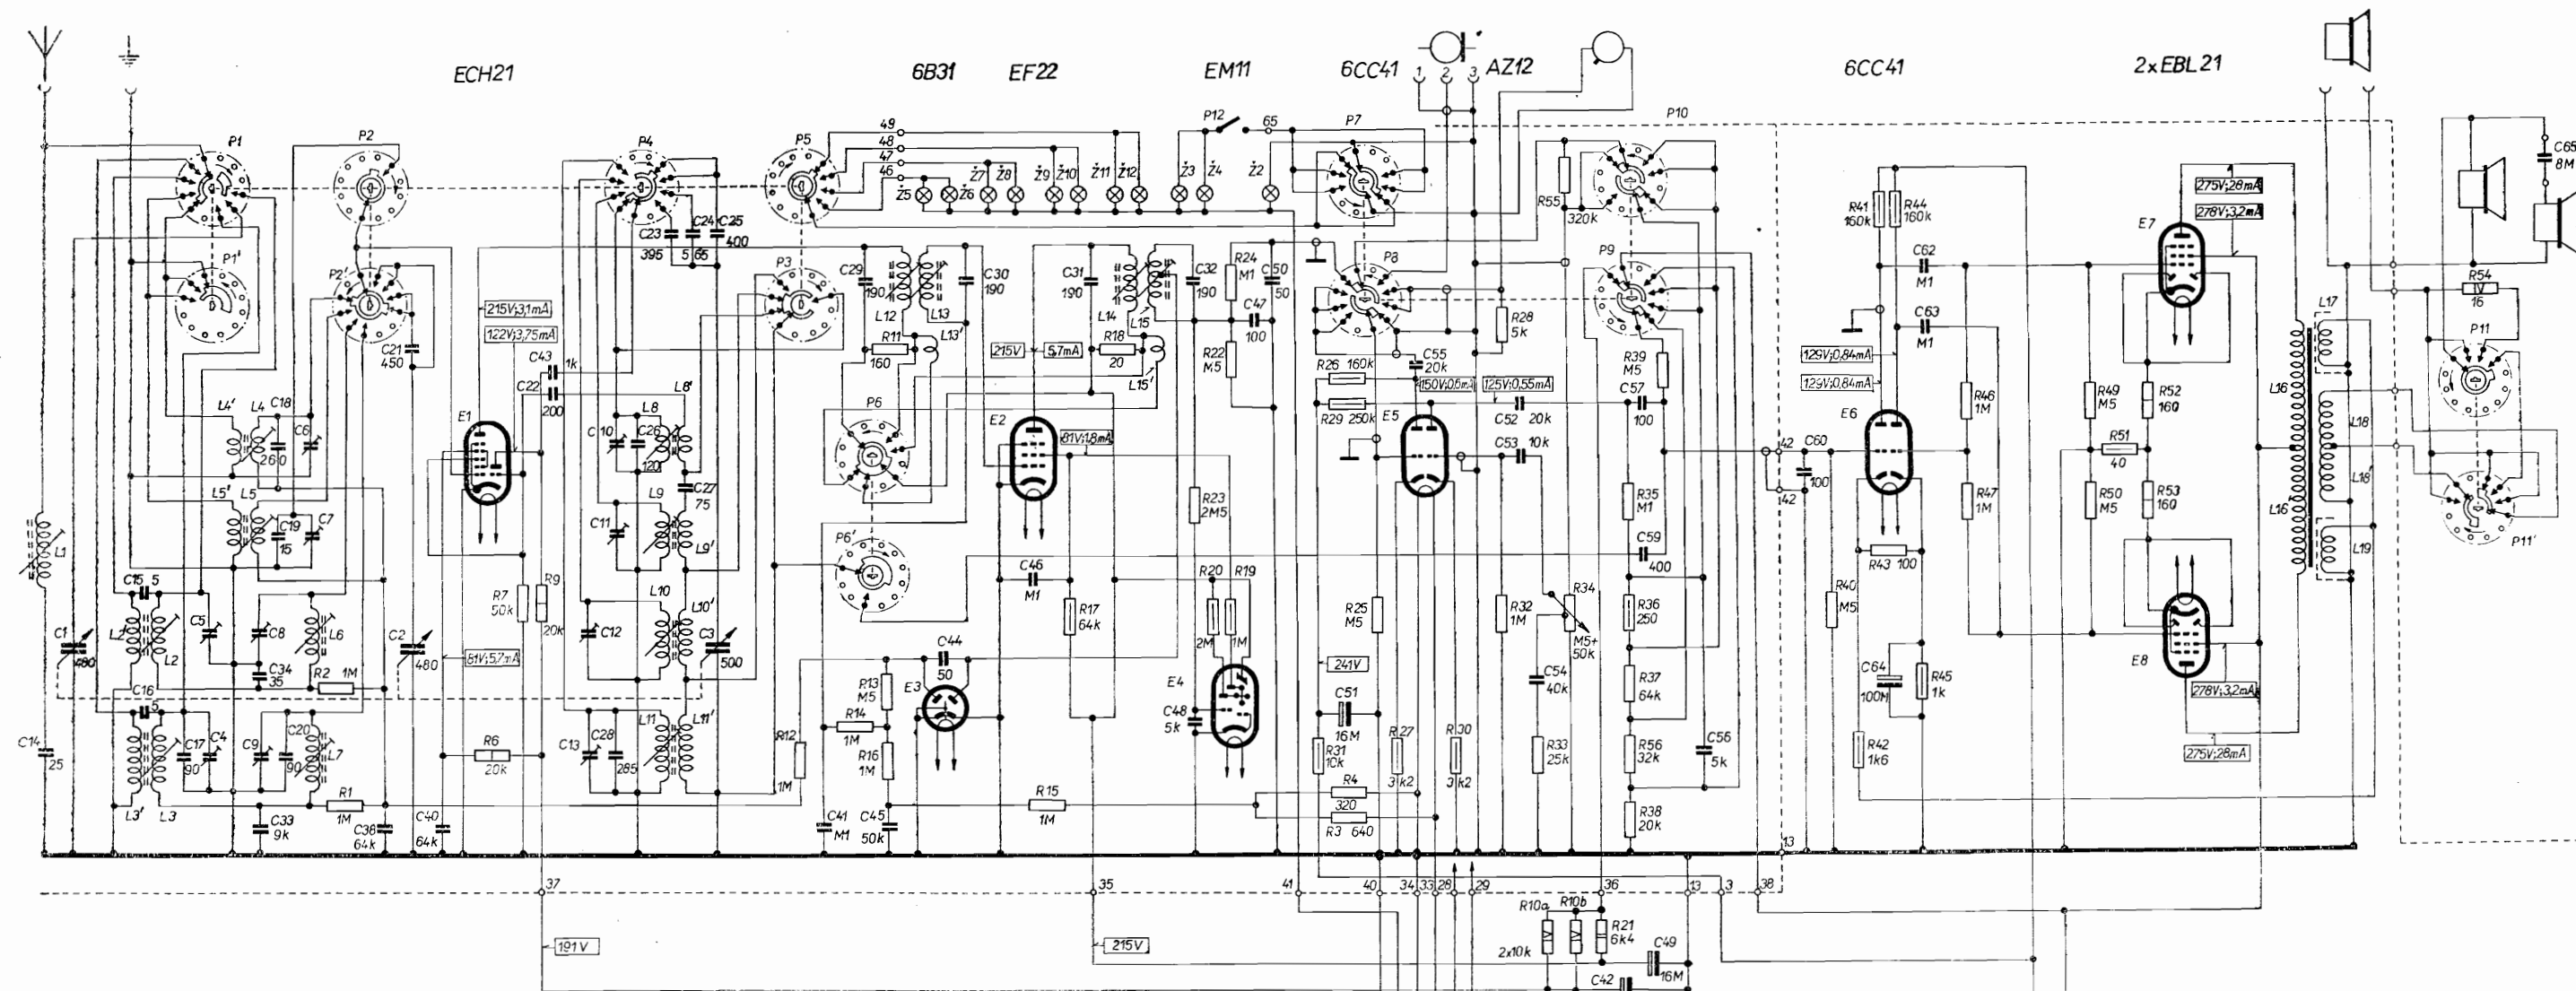

PŘEPÍNAČE P1-P11

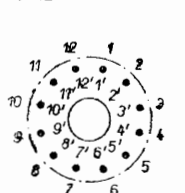

PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH ROZSAHŮ

ROZSAHY	SPOJENÉ DOTEKY P1	SPOJENÉ DOTEKY P2	DOTEKY P3	DOTEKY P4	DOTEKY P5
KV1	8-12,	—	4'-10'-12',	8-9-10,	2-7-8,
KV2	9-12,	11'-12',	3'-9'-12',	3-8-10-11,	3-6,
SV	10-12, 4-5,	10'-11'-12',	2'-8'-12',	3-8-11,	4-7-10,
DV	11-12, 5-6,	10'-11'-12',	1'-7'-12',	3-8,	5-7-11,

PŘEPÍNAČ PROVOZU

POLOHA	DOTEKY P7	DOTEKY P8	DOTEKY P9	DOTEKY P10
RADIO	5-12, 6-11,	5-6, 11-12,	5-6, 11-12,	5-6, 11-12,
GRAMO-MIKRO	4-12, 6-10,	4-6, 10-12,	4-6,	—
GRAMO-STAND.	3-12, 6-9,	3-6, 9-12,	3-6,	3-6,
MIKROFON	—	2-6, 8-12,	2-6,	2-6, 8-12,

PŘEPÍNAČ REPRODUKTORŮ

POLOHA	SPOJENÉ DOTEKY P11
VNĚJŠÍ	1'-4',
VNITŘNÍ	2-11,
VNĚJŠÍ + VNITŘNÍ	1-11,
VNĚJŠÍ + VNITŘNÍ	11-12,

PŘEPÍNAČ JAKOSTI REPRODUKCE

POLOHA	SPOJENÉ DOTEKY P6
ŠIROKÉ PÁSMO	5-7-8-11,
STŘEDNÍ PÁS.	3-5-7-11,
ÚZKÉ PÁSMO	2-3-5-11,
HLOUBKY	2-3-5-11,

OSVĚTLOVACÍ ŽÁROVKY

OZNAČ.	
Ž1,	UKAZATEL ŠÍŘKY PÁSM
Ž2,	ZNAM. TESLA
Ž3, Ž4,	GRAMOFON
Ž5, Ž6,	DLOUHÉ VLNY
Ž7, Ž8,	STŘEDNÍ VLNY
Ž9, Ž10,	KRÁTKÉ VLNY II.
Ž11, Ž12,	KRÁTKÉ VLNY I.