Archief RadioDatabase.nl

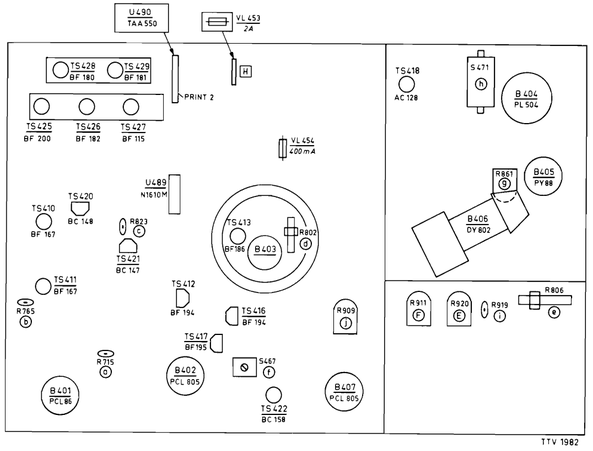


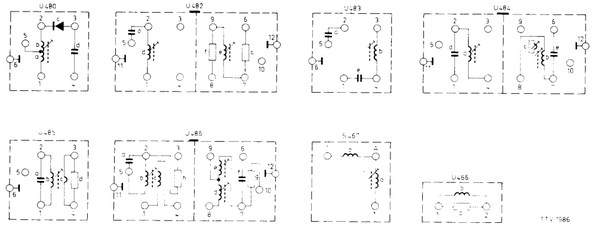


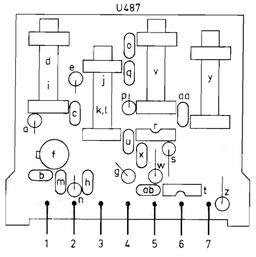


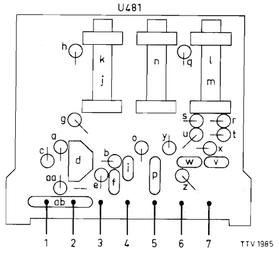


CODENUMMERS

| | |
|---|---|
| Kast (front) | 4822 430 70001 |
| Achterwand | 4822 438 10031 |
| Handgreep | 4822 498 40268 |
| Rubber profiel tussen front en achterwand | 4822 460 10228 |
| Sierraam | 4822 459 40208 |
| Luidsprekerrooster | 4822 458 30154 |
| Voeten voor kast | 4822 462 70532 |
| Bevestigingsklemmen voor chassis | 4822 462 70569 |
| Veiligheidshouder plug H | 4822 256 30092 |
| Knoppen 1, 3, 5, 6 | 4822 413 30388 |
| Veer voor knoppen 1, 3, 5, 6 | 4822 492 50661 |
| Knoppen 8, 9 | 4822 413 10066 |
| Telescoopantenne | 4822 303 30081 |
| Antenne-eenheid | 4822 267 20095 |
| Veer voor veiligheden | 4822 492 60063 |
| VHF-kanaalkiezer | 4822 210 40104 |
| VHF-filter op kanaalkiezer | 4822 212 10038 |
| UHF-kanaalkiezer | 4822 210 50064 |
| UHF-filter op kanaalkiezer | 4822 218 20045 |
| Hoogspanningskabel | 4822 320 20027 |
| Ring aan hoogspanningskabel | 4822 532 60307 |
| Drukknopeenheid voor kanaalkiezer | 4822 276 60088 |
| Printplaatje voor bandschakelaar in drukknopeenheid | 4822 212 10039 |
| Contacthouder voor bandschakelaar | 4822 290 80186 |
| Potentiometerstrip in drukknopeenheid | 4822 105 10013 |
| Steker D | 4822 264 50051 |
| Steker enkelpolig | 4822 266 20046 |
| Steker dubbelpolig plug A | 4822 266 20045 |
| Steker 4-polig plug C | 4822 266 30054 |
| Steker 6-polig plug B, E, F | 4822 266 30055 |
| Contactpen voor stekers | 4822 290 30099 |
| Plughouder plug D | 4822 267 40034 |
| Buishouder B401, 402, 405, 407 | 4822 255 70004 |
| Buishouder B404 | 4822 255 70097 |
| Buishouder B403 | 4822 255 70149 |
| Buishouder hoogspanningsbuis B406 | 4822 255 70148 |

| | |
|---|---|
| S461 | 4822 157 50308 |
| S462 | 4822 157 10009 |
| S463 | 4822 240 20031 |
| S464 | 4822 157 10008 |
| S465 | 4822 158 10105 |
| U466 | 4822 157 10063 |
| S467 | 4822 156 10044 |
| S468 | 4822 158 10101 |
| S469 | 4822 140 10112 |
| S471 | 4822 150 50037 |
| S473 | 4822 140 20051 |
| U478 | 4822 210 40104 |
| U479 | 4822 210 50064 |
| U480 | 4822 218 10102 |
| U481 | 4822 210 20166 |
| U482 | 4822 154 50115 |
| U483 | 4822 154 50116 |
| U484 | 4822 154 50117 |
| U485 | 4822 154 50118 |
| U486 | 4822 154 60141 |
| U487 | 4822 218 10103 |
| U488 | 4822 150 10078 |
| U489 (N 161 OM) | 4822 209 80045 |
| U490 (TAA 550) | 4822 130 40463 |
| TS410 | 4822 130 40358 |
| TS411 | 4822 130 40358 |
| TS412 | 4822 130 40303 |
| TS413 | 4822 130 40453 |
| TS416 | 4822 130 40303 |
| TS417 | 4822 130 40304 |
| TS418 | 4822 130 40095 |
| TS420 | 4822 130 40312 |
| TS421 | 4822 130 40311 |
| TS422 | 4822 130 40476 |

| | |
|---|---|
| C500 | 4822 121 10297 |
| C501 | 4822 121 20068 |
| C502 | 4822 121 20068 |
| C503 | 4822 124 40046 |
| C506 | 4822 124 20066 |
| C527 | 4822 124 20385 |
| C529 | 4822 124 20066 |
| C553 | 4822 124 20365 |
| C565 | 4822 124 20362 |
| C566 | 4822 124 20372 |
| C571 | 4822 121 40226 |
| C581 | 4822 124 20366 |
| C582 | 4822 124 20379 |
| C591 | 4822 124 20347 |
| C594 | 4822 124 20347 |
| C595 | 4822 124 20353 |
| C596 | 4822 124 20365 |
| C599 | 4822 121 50089 |
| C605 | 4822 121 50097 |
| C612 | 4822 121 40149 |
| C615 | 4822 121 40195 |
| C616 | 4822 120 40169 |
| C619 | 4822 124 20396 |
| C620 | 4822 124 20388 |
| C638 | 4822 124 20366 |
| C650 | 4822 124 20336 |
| D436 | 4822 130 30259 |
| D440 | 4822 130 30245 |
| D443 | 4822 130 30256 |
| D444 | 4822 130 30274 |
| D445 | 4822 130 30274 |
| D446 | 4822 130 30272 |
| D447 | 4822 130 30274 |
| D448 | 4822 130 30346 |
| VL453 | 4822 253 30025 |
| VL454 | 4822 253 30017 |
| V455 | 4822 252 60008 |
| V456 | 4822 252 60008 |
| V457 | 4822 252 60008 |

| | |
|---|---|
| R701 | 4822 113 80112 |
| R705 | 4822 113 80108 |
| R706 | 4822 113 80108 |
| R707 | 4822 113 80108 |
| R708 | 4822 113 90029 |
| R709 | 4822 113 90039 |
| R710 | 4822 111 50147 |
| R715 | 4822 101 10066 |
| R716 | 4822 111 30008 |
| R719 | 4822 101 70021 |
| R722 | 4822 101 60031 |
| R725 | 4822 111 50143 |
| R728 | 4822 111 30114 |
| R729 | 4822 111 50135 |
| R730 | 4822 111 50192 |
| R732 | 4822 111 30003 |
| R733 | 4822 111 30114 |
| R741 | 4822 111 30123 |
| R746 | 4822 116 40007 |
| R759 | 4822 111 30123 |
| R765 | 4822 101 10013 |
| R766 | 4822 111 30156 |
| R770 | 4822 111 30123 |
| R784 | 4822 101 20285 |
| R792 | 4822 116 20016 |
| R795 | 4822 101 20266 |
| R802 | 4822 111 90033 |
| R806 | 4822 111 90033 |
| R823 | 4822 101 10009 |
| R826 | 4822 116 20063 |
| R837 | 4822 111 30013 |
| R860 | 4822 116 20037 |
| R861 | 4822 101 10064 |
| R862 | 4822 111 50173 |
| R863 | 4822 111 50304 |
| R871 | 4822 116 20037 |
| R873 | 4822 111 30002 |
| R875 | 4822 111 30322 |
| R876 | 4822 112 20085 |
| R909 | 4822 101 10024 |
| R911 | 4822 101 10019 |
| R917 | 4822 116 20003 |
| R918 | 4822 111 30004 |
| R919 | 4822 101 10011 |
| R920 | 4822 101 10067 |

# PHILIPS

# servicegegevens

# X 17 T 680

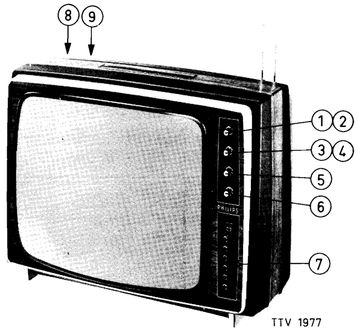


BEDIENINGSORGANEN

| | |
|---|---|
| 1 Geluidssterkte | (A-R722) |
| 2 Aan/uit | (SK-1) |
| 3 Klank | (B-R719) |
| 4 Spraak/muziek | (SK-2) |
| 5 Helderheid | (D-R795) |
| 6 Contrast | (C-R784) |
| 7 Kanaalschakelaar | (SK-3) |
| 8 Beeldhoogte | (E-R920) |
| 9 Verticale lineariteit | (F-R911) |

Rechtzetten van het beeld

De klembeugel van de deflectie-eenheid iets losschroeven. Nu de deflectie-eenheid naar links of rechts draaien. Vergeet niet de klembeugel weer vast te schroeven.

Centrering

Op de achterzijde van de deflectie-eenheid zijn twee beweegbare platen aangebracht. Hiermede kan men het beeld respectievelijk horizontaal of verticaal verschuiven.

Horizontale lineariteit

Het apparaat normaal op een zender instellen.
Door de kern, die zich in de spoel S471 (h) bevindt, te verschuiven, kan de lineariteit worden ingesteld.

Verticale lineariteit

Instellen met knop 9 (F-R911).
De lineariteit boven in het beeld instellen met R909 (j).

Beeldhoogte

Instellen met knop 8 (E-R920).

Focussering

R806 (e) zodanig instellen, dat het gehele beeldoppervlak scherp is.

SERVICEWENKEN

Het uitklappen van het chassis

Verwijder de achterwand. Het chassis is aan de bovenzijde in twee beugels geklemd en kan uit deze beugels worden getrokken. Hierna kan het chassis onder een hoek van 45° of 90° gearrêteerd worden.

Het uit de kast nemen van het chassis

Klap het chassis helemaal uit (90°). Neem de pluggen A t/m H los.
Neem de printvoet, de hoogspanningskabels en de aarding van de buitenbekleding los van de beeldbuis. Het chassis kan nu uit de onderste steunbeugels worden getrokken.

Het verwijderen van het bedieningspaneel

Verwijder de opsteekknoppen. Draai de bevestigingsschroeven van het bedieningspaneel los.
Neem de pluggen B, C en H en de verbindingsdraad naar de beeldbuisvoet los.
Hierna kan het bedieningspaneel uit de kast worden genomen.

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

PHILIPS NEDERLAND n.v. - EINDHOVEN

Archief RadioDatabase.nl

# X 17 T 680

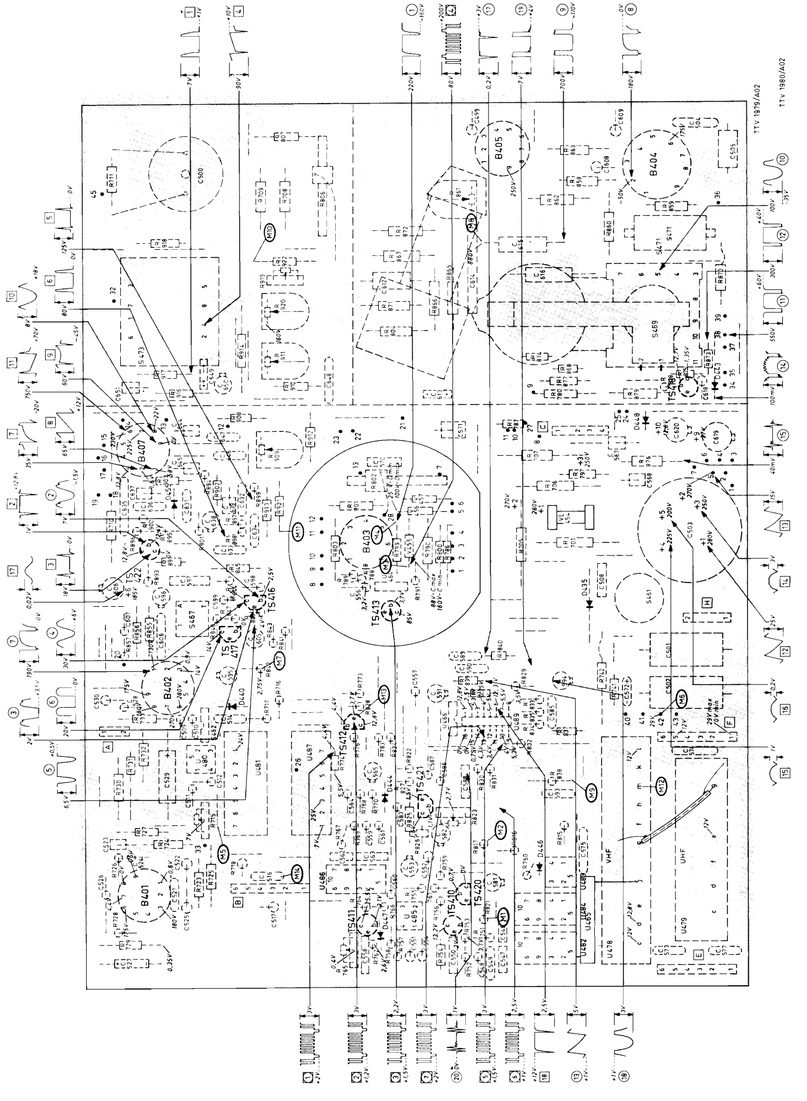

X 17 T 680

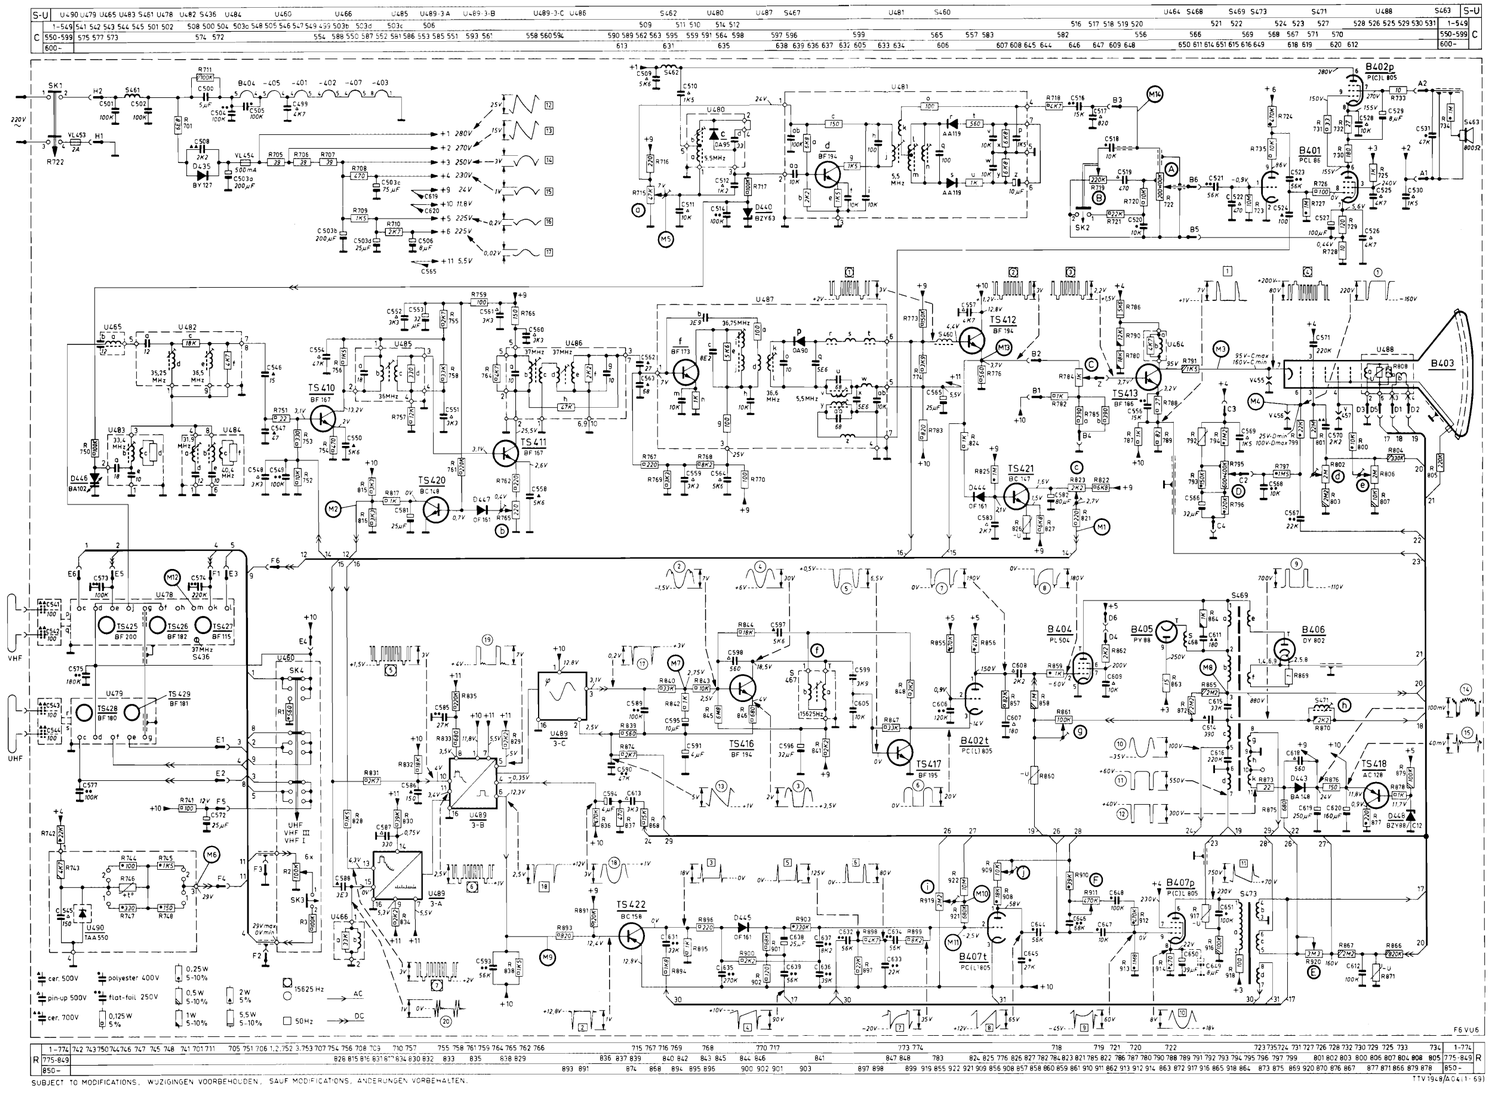

SUBJECT TO MODIFICATIONS. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. SAUF MODIFICATIONS, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.

TTV1948/A04(1-59)