Archief RadioDatabase.nl

PHILIPS

servicegegevens

22 RL 282

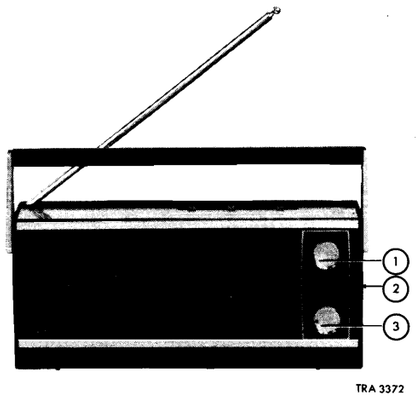

TRA 3372

BEDIENINGSORGANEN

1 Afstemming (C439 a-h)
2 Golfgebied (SK-A)
3 Geluidssterkte + aan/uit (R525 + SK-B)

CODENUMMERS

Kast, zwart (R)	Front, Schaal, Achterwand, Batterijdeksel	4822 420 30186
Kast, beige (F)	Front, Schaal, Achterwand, Batterijdeksel	4822 420 30187
Batterijdeksel (R)		4822 423 40245
Batterijdeksel (F)		4822 423 40246
Handgreep		4822 498 60207
Plastic chassis		4822 404 10104
Hefboom golfgebiedschakelaar		4822 411 50166
Veer bevestiging handgreep		4822 472 61337
Trommel op variabele condensator		4822 528 40109
Schuifschakelaar golfgebied		4822 277 30299
Schuif voor schakelaar		4822 278 20225
Aandrijfkoord		4822 321 30102
Wijzer		4822 450 80233
Oortelefoonaansluiting		4822 267 30043
Moer bevestiging oortelefoon aansluiting		4822 505 10043
Telescoopantenne		4822 303 30091
Batterijveer "-"		4822 492 50501
Batterijcontactplaat "+"		4822 492 61076
Knop (afstemming)		4822 413 40421
Knop (geluidssterkte)		4822 413 40419
Veer voor knoppen		4822 492 60901

S420a, b, c, d	4822 158 60188
S421a, b S424a, b S427a, b	4822 153 50033
S422a, b	4822 156 40338
S425a, b S428a, b	4822 156 40086
S426a, b, c	4822 156 30089
S429a, b, c	4822 153 50031
S430a, b	4822 153 10101
S431a, b, c	4822 153 50032
S433 (15 Ω)	4822 240 30048
S439a, b, c, d, e, f, g, h	4822 125 20023
R495	4822 116 20063
R525	4822 101 50094
R532	4822 116 30016
C438	4822 122 30003
C441	4822 121 50369
C442	4822 122 40002
C444	4822 121 50011
C446	4822 122 30057
C450	4822 122 30003
C451	4822 121 50119
C455, 460	4822 121 50088
C471	4822 122 30052
C472	4822 122 30052
C474	4822 121 40061
C478	4822 122 30052
TS406a, b, c, d,	40818

| | | |

Archief RadioDatabase.nl

22 RL 282

| | | |